TRUSCO
PRO TOOL
Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

取扱説明書

軽量作業台 LEW型

この度はTRUSCO軽量作業台LEW型をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、天板のサイズ・バリエーションも豊富で、オプションの中棚取付桟を使用すると、中棚を上横桟下面から150～330mm間に30mmピッチで7段階にお客様の任意の位置に取り付けることができます。また、付属工具(六角レンチ)1本で組立可能なシンプルな構造でありながら、耐荷重400kgを実現。組立や梱包作業はもちろん、あらゆる軽作業に適し、工場や学校など幅広いジャンルで末永くご使用いただけます。

均等静止荷重　400kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、"キャスターの耐荷重" "作業台の耐荷重×$\frac{1}{2}$" のどちらか小さい方の荷重以下で使用する

■側面や正面からの大きな力をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■移動の際は、天板の上に物を置いたり、作業はしない。また、運搬に使用しない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かない
作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従う
手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■脚部のすき間に指を入れない
指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

■表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけない

■天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節して使用する
傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■製品を切断、改造しない
作業台が不安定になり、危険です。
また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■作業台の上横桟・下横桟の端面を素手で触らない
鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

LEW1401

仕様

耐荷重（均等静止荷重）400kg

LEW型

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	20mmポリ化粧天板	19mmリノリューム天板	25mmスチール天板
900×600×740	LEWP-0960	LEWR-0960	LEWS-0960
900×750×740	LEWP-0975	LEWR-0975	LEWS-0975
1200×600×740	LEWP-1260	LEWR-1260	LEWS-1260
1200×750×740	LEWP-1200	LEWR-1200	LEWS-1200
1200×900×740	LEWP-1209	LEWR-1209	—
1500×600×740	LEWP-1560	LEWR-1560	LEWS-1560
1500×750×740	LEWP-1500	LEWR-1500	LEWS-1500
1500×900×740	LEWP-1509	LEWR-1509	—
1800×600×740	LEWP-1860	LEWR-1860	LEWS-1860
1800×750×740	LEWP-1800	LEWR-1800	LEWS-1800
1800×900×740	LEWP-1809	LEWR-1809	LEWS-1809

キャスター

75φゴム車	EW-75C
100φゴム車	EW-100C
100φウレタン車	EW-100CU

中棚・下棚

間口(W)600タイプ	AEWLT-900
間口(W)1200タイプ	AEWLT-1200
間口(W)1500タイプ	AEWLT-1500
間口(W)1800タイプ	AEWLT-1800

中棚取付金具

奥行(D)600タイプ	LEW-NTS	2本1セット
奥行(D)750・900タイプ	LEW-NT	2本1セット

LEW型　軽量作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

3梱包中の 1



ⓐ天板…1枚

3梱包中の 2



ⓑ脚(ⓒアジャスター付)…2本

3梱包中の 3



ⓓ上横桟…2本

ⓔ下横桟…1本



ⓕ天補強…別表

ⓖボタンボルト…別表
(M6×15)

ⓗSW…別表
(スプリングワッシャー)



ⓘ六角レンチ…1本
(M4)

※ⓕ天補強、ⓖボタンボルト、ⓗSWの数

品番	入数 ⓕ	ⓖ	ⓗ
LEW-0960、0975	–	16	16
LEW-1260、1200、1209	–	16	16
LEW-1560、1500、1509	1	※19	※19
LEW-1860、1800、1809	1	※19	※19

※LEW型でⓕ天補強がある場合、ⓖボタンボルトとⓗSWは各1個ずつ余ります。

LEW型専用オプション（別梱包）



ⓘボタンボルト…4個
(M6×15)

ⓙ中棚取付金具…2本



ⓚ中棚…1枚

ⓜSW…4個
(スプリングワッシャー)

オプション品（別梱包）

ⓝφ100自在ストッパー付
キャスター…2個

ⓒφ100自在
キャスター…2個

ⓟスパナ…1個
(21×23)

組立順序

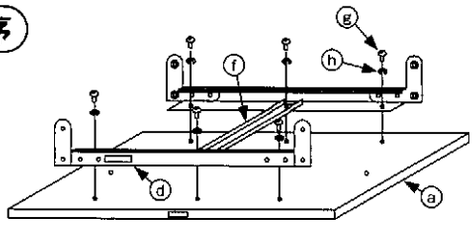

LEWP-1800

Ⅰ ①. 1の箱から天板ⓐを取出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。

②. 3の箱から上横桟ⓓを取出し、天板ⓐのナット位置に合わせてボタンボルトⓖとSWⓗで仮止めして下さい。

※天補強ⓕ付の機種は上横桟ⓓの中央の穴位置を合わせてボタンボルトⓖとSWⓗで仮止めして下さい。

※天補強ⓕは間口1500mm・1800mmタイプのみあります。

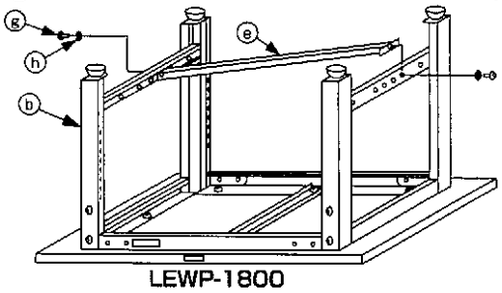

LEWP-1800

Ⅲ ①. 3の箱から下横桟ⓔを取出し、脚ⓑの下桟の間にはめ込み、任意のボルト穴に合わせ、ボタンボルトⓖとSWⓗで仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

②. ⅠⅡⅢで仮止めしたボタンボルトⓖを六角レンチⓘでしっかりと締付けて下さい。

※ オプションのキャスター仕様の場合

アジャスターⓒを取外しキャスターⓝⓞを脚ⓑに取付け、スパナⓟでネジの根元までしっかりと締付けて下さい。(4ヶ所)

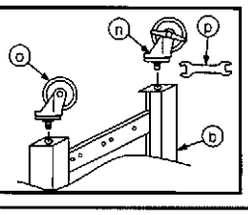

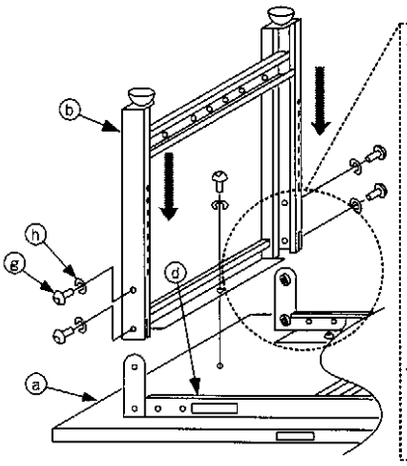

図-1 拡大図

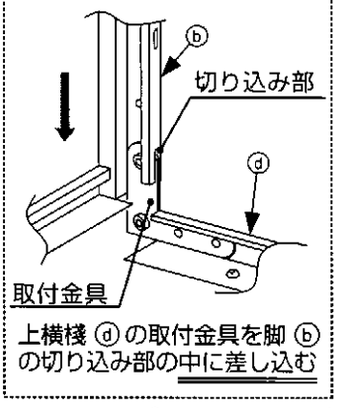

上横桟ⓓの取付金具を脚ⓑの切り込み部の中に差し込む

Ⅱ ①. 2の箱から脚ⓑを取出し、図-1のように上横桟ⓓの取付金具を脚ⓑの切り込み部の中に差し込み、ボルト穴を合わせ、ボタンボルトⓖとSWⓗで仮止めして下さい。(左右各4ヶ所)

②. 脚ⓑの上桟のボルト穴を天板ⓐのナットに合わせ、ボタンボルトⓖとSWⓗで仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

※脚ⓑは左右あります。もう片方も同様に取付けて下さい。

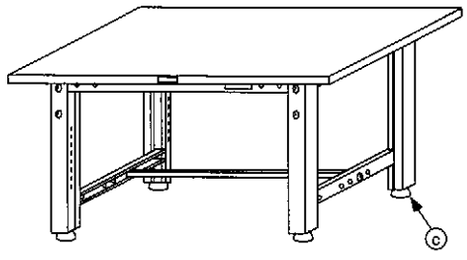

Ⅳ　組立完了後作業台を起こし、任意の場所に設置しアジャスターⓒで水平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

中棚取付方法

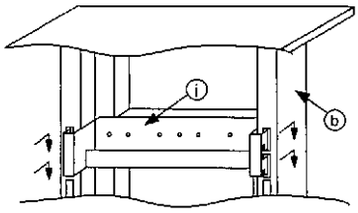

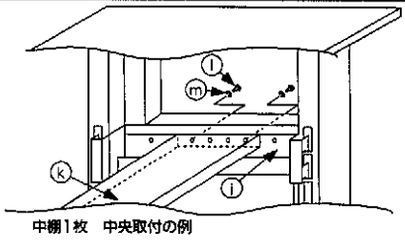

中棚1枚　中央取付の例

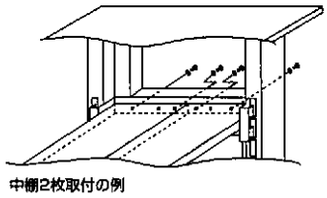

中棚2枚取付の例

Ⅰ　脚ⓑの内側にある長穴に、中棚取付金具ⓙのツメを任意の高さに引っ掛けて下さい。(左右)

(注) 左右の中棚取付金具ⓙは必ず同じ高さの長穴に取付けて下さい。高さが異なった状態で取付けますと中棚ⓚの落下の原因となります。

Ⅱ　中棚ⓚを取出し、中棚取付金具ⓙにのせ、手前・奥・中央のいずれかの位置のボルト穴に合わせて、ボタンボルトⓘとSWⓜで仮止め後、六角レンチⓘでしっかりと締め付けて下さい。

LEW1401

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様技術相談窓口 テクノセンター 0120-509-849

この取扱説明書は地球環境保護のため再生紙を使用しています。

日本製

TRUSCO
PRO TOOL
Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment
and will satisfy each and every user in the workplace.

取扱説明書

作業台用引出し

この度は、TRUSCO作業台用引出しをお買上げいただきまことにありがとうございます。本製品は付属の吊金具を用いることにより、ほぼ全ての作業台へ簡単に取付けることができます。また、左右にスライドさせることが出来る為、作業環境や作業行程、作業者の好み等に応じて、使い勝手のよい位置にセットして、ご利用いただけるオプションとして末永くご使用いただけます。

適応機種 ●F-1●F-2●FL-1●FL-2●UDC-001●UDC-002●NLD-2●NLD-3●NLW-3●UDK-001W●UDK-002W

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■傾いた状態で作業台に取付けない

傾いた状態で取り付けますと、引出しが勝手に開いたり閉まったりして怪我をする恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力をかけない

引出しが破損、変形し、怪我をする恐れがあります。

■引出しに足をかけたり、本体の上に載ったりしない

引出しが破損、変形し、怪我をする恐れがあります。

■一度に複数の引出しを引き出さない

重心が偏り、作業台ごと転倒して破損、変形し、怪我をする恐れがあります。

■用途以外には使用しない

用途以外に使用しますと怪我の原因になります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かない

引出しにサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、作業台を起こした際に落下して、怪我をする恐れがあります。

■一部に集中荷重をかけない

■引出しの切断、改造をしない

引出しが不安定になり危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■引出しの底面・内側を素手で触らない

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■化学薬品や薬物を扱う作業には使用しない

腐食・変質などにより、引出しの品質が著しく低下し、作業者の健康を害する恐れがあります。

■引出しの角に足などをぶつけないようにする

引出しが破損、変形したり、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

作業台用引出し 組立説明図

適応機種 ●F-1 ●F-2 ●FL-1 ●FL-2 ●UDC-001 ●UDC-002 ●NLD-2 ●NLD-3 ●NLW-3 ●UDK-001W ●UDK-002W

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

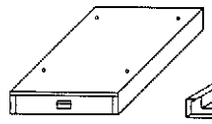

ⓐ引出本体…1台

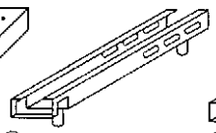

ⓑ吊金具（前）…2本

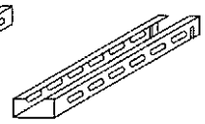

ⓒ吊金具（後）…2本

ⓓ引出止金具…2個

ⓔ根角ボルト…2本 (M6×12)

ⓖSW…8個 (M6)

ⓕトラスネジ…2本 (M6×12)

ⓗ蝶ナット…6個 (M6)

UDK-001W、002Wのみ同梱

ⓘ専用取付け金具…2個

組立順序

※作業台を逆さにした状態に準備してください。

1. 引出本体 ⓐ から引出しを引き抜き、上面の半抜き穴をドライバー等で突き穴を開けて下さい。(4ヶ所)

※最初から丸穴が開いている場合はこの作業は必要ありません。

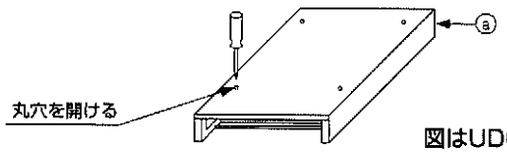

図はUDC-001

2. 吊金具(前側) ⓑ (後側) ⓒ を作業台の上枠の奥行の長さに合わせ、側面の内側から根角ボルト ⓔ (拡大図有り)を差込み、外側からSW ⓖ と蝶ナットⓗで仮止めをしてください。(左右2本)

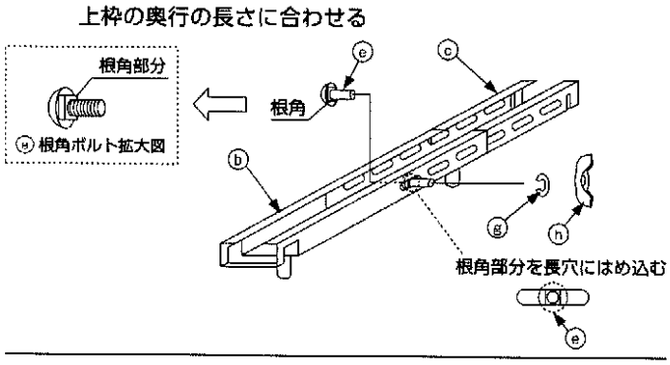

3. 2.で仮組みした吊金具を作業台の上枠の中に入れ、前後にスライドさせ蝶ナットⓗを締付けてください。(左右2本)

※吊金具の前後に注意。

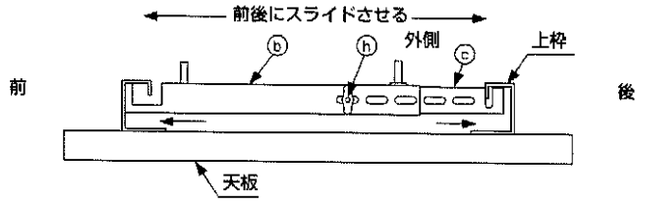

NLD、NLDZ型の場合

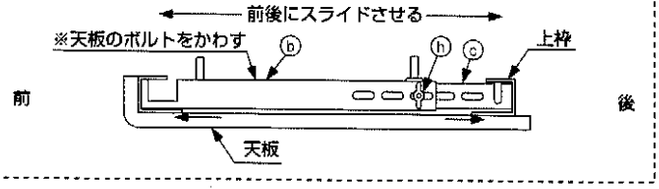

4. 作業台上枠を吊金具(後側) ⓒ と引出し止金具 ⓓ で挟み込み、SW ⓖ とトラスネジⓕで仮止めをして下さい。(左右2本)

※上枠の奥行が600mm以下の場合は引出止金具ⓓは取付不要

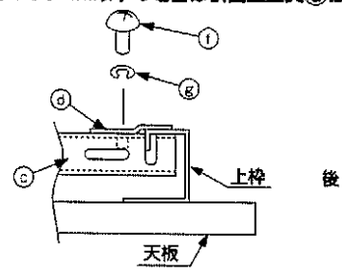

5. 吊金具(前側)ⓑのボルト(左右2ヶ所)に引出本体ⓐの上面の穴を合わせ、SW(ⓖ)と蝶ナットⓗで仮止めをして下さい。(4ヵ所)
引出し本体を任意の位置に合わせ、確定後蝶ナット ⓗ をしっかり締めつけて下さい。
4.で仮止めした引出止金具ⓓのトラスネジⓕをドライバーでしっかりと締め付けてください。(左右2ヶ所)

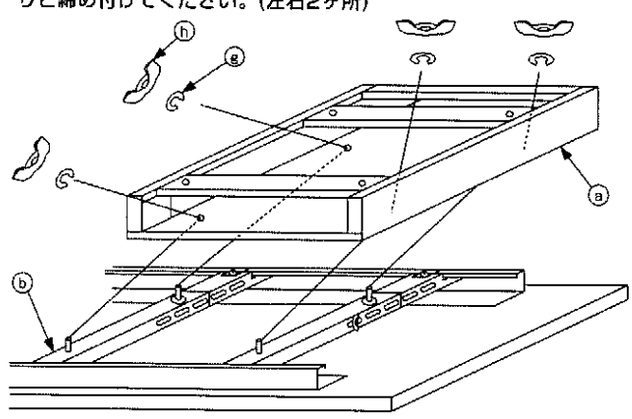

UDK-001W、002Wの場合

5. 吊金具に引出ⓐをボルトに合わせSWⓖと蝶ナットⓗで仮止めして下さい。(4ヶ所)
引出ⓐの手前側を持ち上げ専用金具ⓘを作業台の上枠と引出ⓐの間に奥まで差し込んで下さい。(2ヶ所)
仮止めした蝶ナットⓗを締め付けて下さい。(4ヶ所)
4.で仮止めした引出止金具ⓓのトラスネジⓕをドライバーでしっかりと締め付けて下さい。(左右2ヶ所)

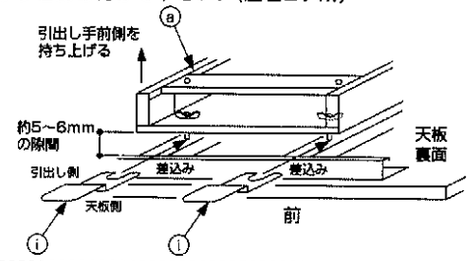

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様技術相談窓口 テクノセンター 0120-509-849

この取扱説明書は地球環境保護のため再生紙を使用しています。

日本製